

煙感器のついでに
SH 18413
SH 18413
SH 18413

保管用

保証書付き

SH 18413

日本消防検定協会鑑定品

SH 18413

一般家庭用 屋内専用

けむり当番 2種 露出型

(AC 100V端子式・移報接点付)

SH 18413

取扱説明書

- お買い上げありがとうございます。
- ご使用前に必ずお読みいただき大切に保管してください。
- この説明書は保証書を兼ねております。

ご使用前に

- この商品は煙を検知して警報する機能をもっています。
- 警報する機能をもっていますが火災の防止器ではありません。火災などによる損害については責任を負い兼ねますのでご了承ください。
- この商品は日本消防検定協会の鑑定品です。住宅用防災警報器として設置できます。
- この商品は消防法で定められた自動火災報知設備には該当致しませんので、それらの用途には使用できません。
- 殺虫剤(くん煙殺虫剤・加熱蒸散殺虫剤も含む)をご使用になる前に必ず「4.ご使用上のご注意-1」「4.ご使用上のご注意-2」をお読みください。

ご注意


- 正常に動作するために、「6.定期点検のしかた」の点検終了品月に1回以上行ってください。

生産終了品

この商品は生産終了につき製造することができません

生産終了品

この商品は生産終了につき製造することができません

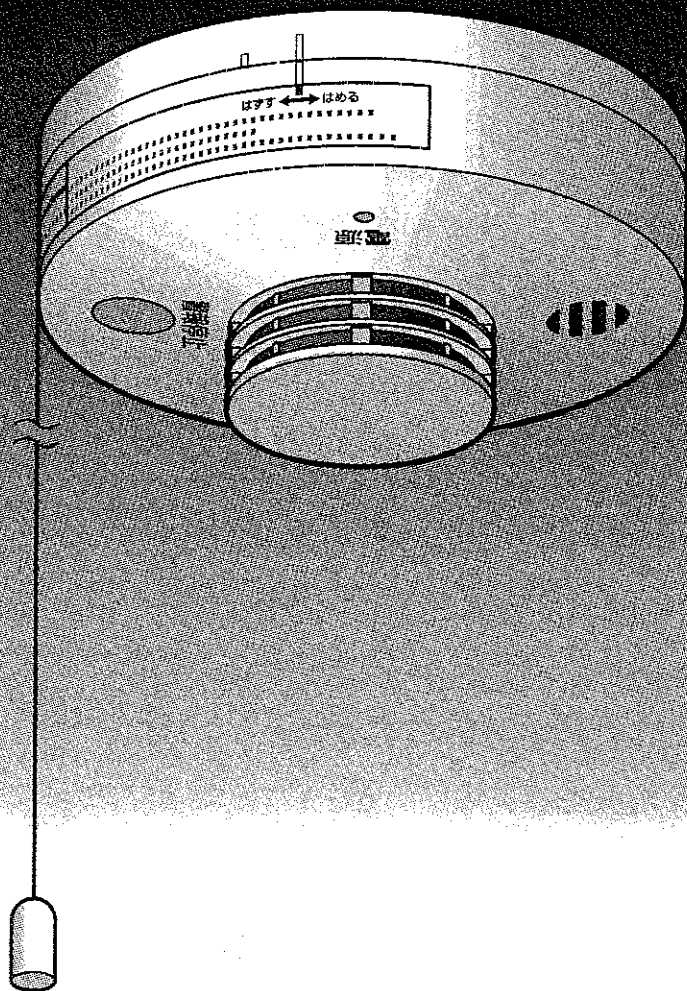

1. けむり当番をご使用になる皆様へ

けむり当番を正しくお使いいただくためや、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためにこの取扱説明書には、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



この表示を無視して誤った取り扱いを
すると、使用者が死亡または重傷を負
う危険が切迫して生じる場合が想定さ
れることを表しています。



この表示を無視して誤った取り扱いを
すると、使用者が死亡または重傷を負
う可能性が想定される場合を表してい
ます。



この表示を無視して誤った取り扱いを
すると、使用者が傷害を負う可能性が
想定される場合、および物的損害のみ
の発生が想定される場合を表していま
す。



一般的な禁止




分解禁止



必ず行う

2. 各部のなまえとはたらき

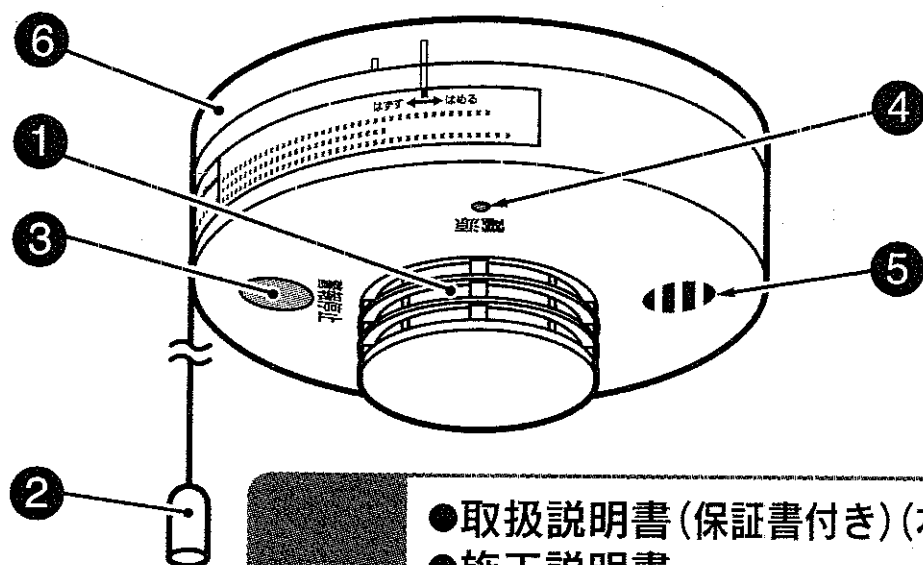

付属品

- 取扱説明書(保証書付き)(本紙) … 1枚
- 施工説明書 …………… 1枚
- お客様ご相談窓口一覧表 ……… 1枚
- 取付用ネジ(木ネジ3.5×30) … 2本

- ① 煙 検 知 部 …… この部分に煙が流入し、検知します。
- ② 引 き ひ も …… 使用法は「5.火災警報音(ピーピーピー)を発している場合の処置」「6.定期点検のしかた」「7.自動試験機能について」を参照してください。
- ③ 警報停止ボタン …… 使用法は「5.火災警報音(ピーピーピー)を発している場合の処置」「6.定期点検のしかた」「7.自動試験機能について」を参照してください。
(作動灯(赤))
(通常時: 消灯)
- ④ 通電灯(緑) …… ●電源を入れると通電灯(緑)が点灯します。
- ⑤ 警 報 部 …… ●煙を検知すると、火災警報音(ピーピーピー)が4秒おきにくり返し鳴ります。
●故障しているときは、故障警報音(ピッピッピッ)が8秒おきにくり返し鳴ります。
- ⑥ 取付ベース …… ●けむり当番の本体を取り付ける場合に使用します。
●AC100V電源線、移報信号線(Fa、Fc)を接続します。

3. 取付場所

■次のようなところをおすすめします。

- 居室 ●階段・廊下 ●寝室
- お年寄り・小さなお子様
ご病人がおやすみになっ
ている部屋

以上の天井中央部付近または壁面の天井
より下方15cmから50cm以内の位置



●設置および維持基準については、
政省令で定める基準に従い、市町村
条例で定められます。各市町村によ
って設置場所が異なる場合がありま
すので、各市町村が定める火災予防
条例を確認してください。




注意

●次のような場所には設置しないでください。
誤動作や故障の原因となります。


●空気の吹出し口の近く

- 煙が流されてしまうため、
検知しないおそれがあり
ます。吹き出し口から
1.5m以上離してください。

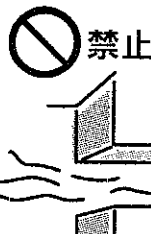


●照明器具の真上 および近く

- 照明器具から50cm
以上離してください。

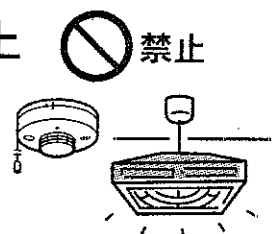


●たれ壁の近く

- たれ壁より60cm
以上離してくだ
さい。

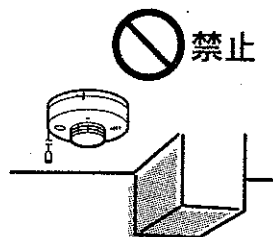


●タンスなどの真上

- タンスから60cm
以上離してくださ
い。

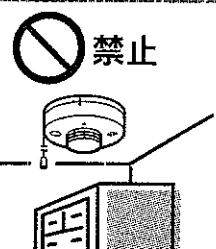

●換気扇(給気用)の近く


- 煙が流されてしまうた
め、検知しないおそれ
があります。換気扇から
1.5m以上離してください。

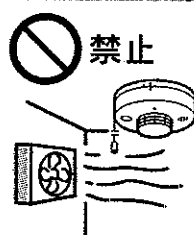

※排気専用の場合は問題ありません。

●天井のはりの近く

- 天井のはりより
60cm以上離して
ください。

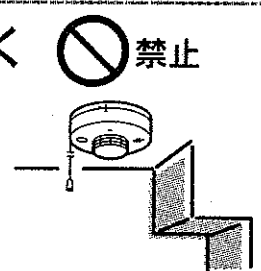


●火災でない煙、蒸気 などのかかる場所


- ダイニング、調理場の調理
器具の真上、ガレージなど
に取り付ける場合はご注意
ください。



●取付場所の温度が 0℃を下まわる、 あるいは40℃を こえる場所

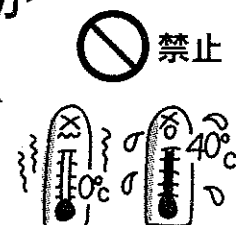


●浴室内・水の かかる場所・ 水滴のつく場所

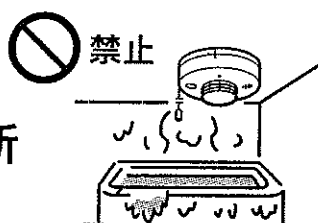

●屋外・屋側

- 屋外・屋側用
ではありません。
ん。

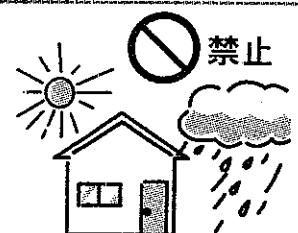

4. ご使用上のご注意－1


⚠ 危険

- 取付ベース内部の端子部に金属棒などを差し込まないでください。

感電や発火するおそれがあります。



禁止

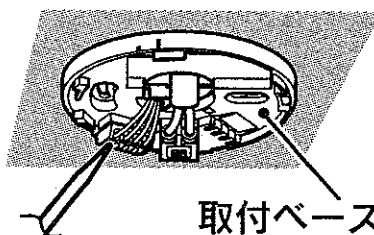


⚠ 警告

- けむり当番は絶対に分解・改造しないでください。また、けむり当番を落下させたり衝撃を与えるような取り扱いはしないでください。


故障の原因となります。



分解禁止

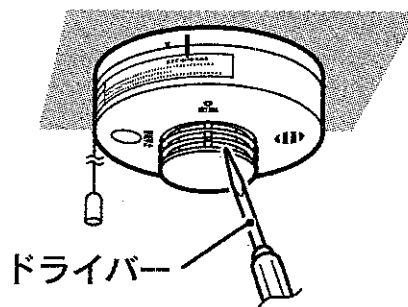

- けむり当番の引きひもを強く引っ張ったり、引きひもにぶらさがったりしないでください。引きひもに強い力が加わった場合、引きひもがはずれる構造になっています。

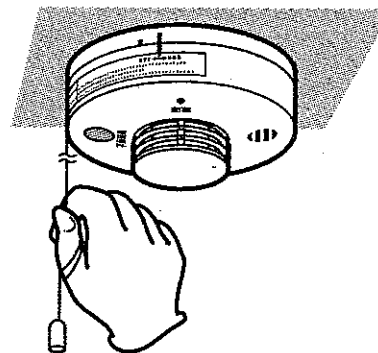

- 殺虫剤(くん煙殺虫剤・加熱蒸散殺虫剤も含む)をご使用になる場合にけむり当番をポリ袋などで覆うときは高所作業となり転倒・落下などの危険があります。足場の確保など安全に作業できるようご注意ください。


4. ご使用上のご注意－2

⚠ 注意

- けむり当番は位置を移動させないでください。けむり当番の位置を変える必要が生じた場合は、お買い上げの販売店に相談してください。

警報の遅れの原因となります。


⊘ 移動禁止

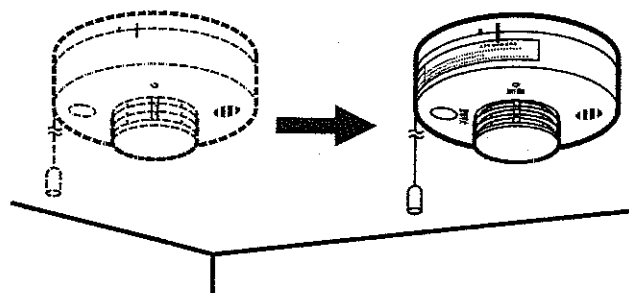

- 日常、通電灯(緑)が点灯していることを確認してください。



確かめる

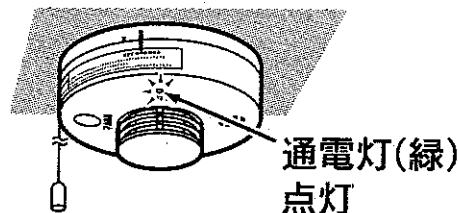

- このけむり当番は、お取り付けいただいた場所近くでの煙には火災警報を発してお知らせしますが、他の部屋などで発生した煙では火災警報を発しないことがあります。

- 殺虫剤(くん煙殺虫剤・加熱蒸散殺虫剤も含む)・化粧品などのスプレー・濃厚なタバコの煙・調理時の煙、蒸気などをけむり当番の近くで使用すると、けむり当番が火災警報を発する場合があります。

殺虫剤(くん煙殺虫剤・加熱蒸散殺虫剤も含む)を使用する前にけむり当番をポリ袋などで覆ってください。

使用後、換気をし必ずポリ袋などをはずしてけむり当番を元の状態に戻してください。

- 引きひもを引く、または警報停止ボタンを押すと、操作後から約5分間は煙を検知しても火災警報音(ピーピーピー)は鳴りません。

※停電時は動作しません。

5.火災警報音(ピーピーピー)を発している場合の処置-1

(通電灯(緑)・作動灯(赤)交互点滅)

- 煙を検知すると、火災警報音(ピーピーピー)が4秒おきにくり返し鳴ります。
- 火災警報時、通電灯(緑)と作動灯(赤)が交互に点滅します。
※移報接点からも信号が出力されます。

火災の場合

- 現場を確認し、119番に通報するなど適切な処置をしてください。

火災でない場合

お願い

- 火災以外でも次のような場合、けむり当番が鳴ることがあります。引きひもを引くか警報停止ボタンを押して室内の換気をし、煙検知部の煙がなくなるとすぐに鳴りやみますので、けむり当番を取りはずさないでください。

- スプレー式殺虫剤・化粧品などのスプレーが直接けむり当番にかかったとき。
- 濃厚なタバコの煙をけむり当番にふきかけたとき。
- くん煙式の殺虫剤などの煙が高濃度になったとき。
- 調理時の煙、蒸気などがけむり当番にかかったとき。




5.火災警報音(ピーピーピー)を発している場合の処置-2

(通電灯(緑)・作動灯(赤)交互点滅)

火災警報音(ピーピーピー)を止めるには

- 煙検知部の煙がなくなり、通常の状態に戻れば火災警報音(ピーピーピー)が止まり、作動灯(赤)が消灯して通電灯(緑)が点滅から点灯にかわります。
※移報接点からの信号の出力も止まります。
- 引きひもを引く、または警報停止ボタンを押すと、操作後から約5分間火災警報音(ピーピーピー)が停止し、作動灯(赤)が消灯して通電灯(緑)が点滅し続けます。
※移報接点からの信号の出力も停止します。

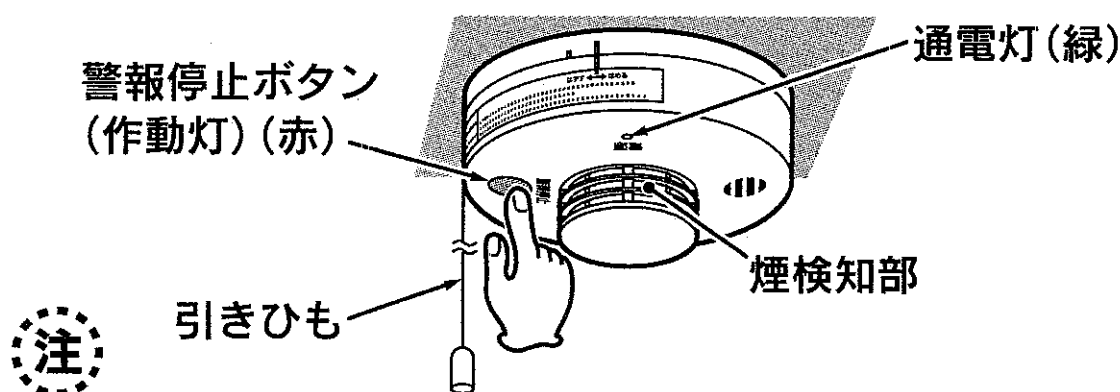

- 注**
- 煙が残っている場合は、約5分後に再び火災警報します。
〔煙検知部に息を2回～3回吹きかければ、すぐに火災警報音は鳴りやみます。〕
煙検知部の煙がなくなり、通常の状態に戻るまで火災警報を繰り返します。
 - 火災警報音(ピーピーピー)停止中に引きひもを引く、または警報停止ボタンを押すと、操作後から約5分間は、通電灯(緑)が点滅し続け、煙を検知しても火災警報音(ピーピーピー)は鳴りません。

6. 定期点検のしかた

- 下記の要領で6ヶ月に1回以上、定期点検をしてください。



警告

- 点検時は高所作業となり、転倒・落下などの危険があります。足場の確保など安全に作業できるようご注意ください。



- 煙検知部にホコリがついていないか確認してください。ホコリがついている場合はホコリを取ってください。
（「8.お手入れ方法－3」参照）

通電状態の確認


- 通電灯（緑）が点灯していれば正常です。

動作機能の確認

- 1** 引きひもを引っ張り続ける、または警報停止ボタンを押し続ける。
- 2** 通電灯（緑）と作動灯（赤）が交互に点滅し、火災警報音（ピーピーピー）が鳴れば正常です。
※移報接点からも信号が出力されます。

警報停止ボタン
（作動灯）（赤）
点滅

引きひも

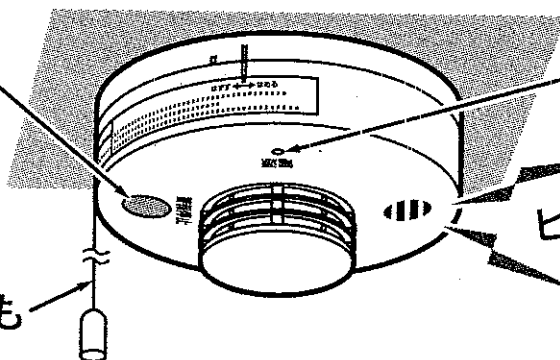

通電灯（緑）点滅

ピーピーピー



- 引きひもを引く、または警報停止ボタンを押すと操作後から約5分間通電灯（緑）が点滅し、この間は煙を検知しても火災警報音（ピーピーピー）は鳴りません。
※移報接点からの信号の出力も停止します。
- 火災警報の停止中に引きひもを引く、または警報停止ボタンを押すと、操作後から約5分間火災警報が停止します。
※移報接点からの信号の出力も停止します。

7.自動試験機能について

このけむり当番には、煙検知部の内部で煙が正常に検知できなくなった場合、自動的に故障をお知らせする自動試験機能があります。

故障を検出すると

■ 8秒おきに故障警報音(ピッピッピッ)が鳴り、通電灯(緑)と作動灯(赤)が交互に点滅します。

※移報接点からの信号は出力されません。

※引きひもを引く、または警報停止ボタンを押すと故障警報音(ピッピッピッ)を約16時間停止させることができます。

このとき、通電灯(緑)と作動灯(赤)は交互に点滅したままです。

※故障警報音の停止中に引きひもを引く、または警報停止ボタンを押すと、操作している間故障警報音(ピッピッピッ)が鳴り、操作後から約16時間故障警報音が停止します。

故障警報音が鳴ったら

お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口(別紙一覧表ご参照)にご相談いただき、すみやかにけむり当番を交換してください。

(故障状態では、火災を検知することはできません。)

8. お手入れ方法－1

- ホコリやくもの巣が表面につきますと、検知しにくくなります。
けむり当番の表面および取付部付近の天井部分が汚れるなどして、
お手入れをされる場合は「お手入れ方法－1」～「お手入れ方法－3」
の方法でお手入れください。

警告

- お手入れ時は、高所作業となり、転倒・落下などの危険があります。
足場の確保など安全に作業できるようご注意ください。
- 取付ベースには、AC100V電源線が接続されています。
取付ベースを取りはずしたり、ぬれた手や布、金属の棒などで触れたりしないでください。

注意

- お手入れ後、けむり当番の本体を取り付ける場合は、本体の表面がよく乾いてから取り付けてください。
※取付方法は「8.お手入れ方法－2」を参照してください。
- けむり当番の本体を取り付け後、必ず動作確認をしてください。（「6.定期点検のしかた」参照）


8. お手入れ方法-2

- お手入れをされる場合は、けむり当番の本体を取りはずしてください。

⚠ 注意


- けむり当番の本体を取付ベースから取りはずしたり、取り付けるときは、本体の外周を持ってください。煙検知部を持つと、商品が破損するおそれがあります。

取りはずすとき

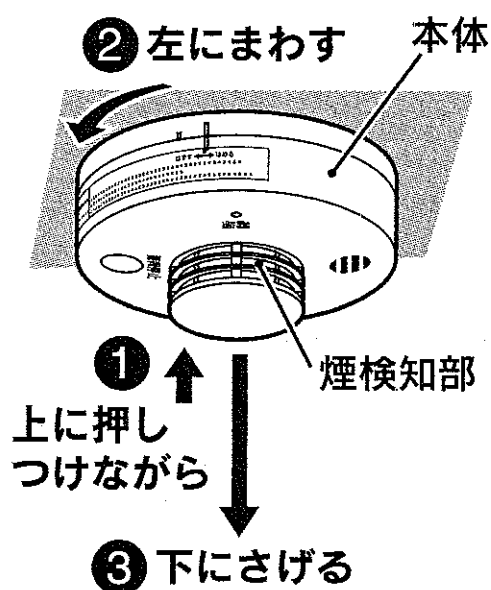

- 左にまわし、本体をはずしてください。

取り付けるとき

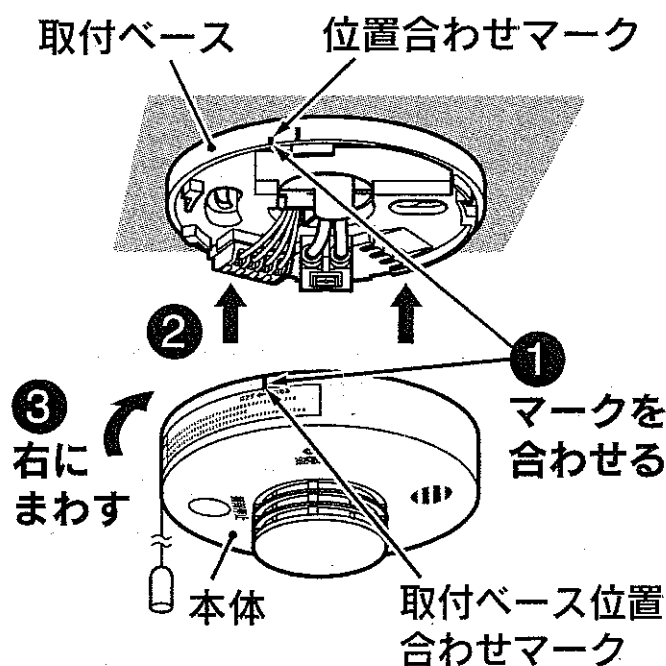

- 本体の取付ベース位置合わせマークと取付ベースの位置合わせマークを合わせ軽く押し込み右側へ「ガチン」と音がするまでまわしてください。


8. お手入れ方法-3

お願い

けむり当番のお手入れ

- お手入れをされる場合は、布に水または石けん水を浸し、よく絞ってから汚れをふきとってください。


！よく絞ってからふく

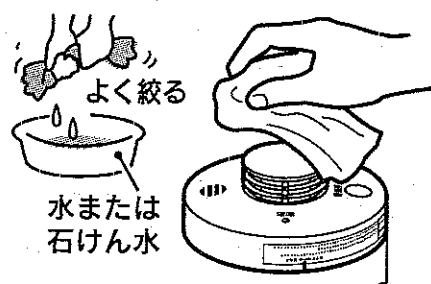

- お手入れのとき、けむり当番の内部に水が浸入しないように注意してください。



禁止

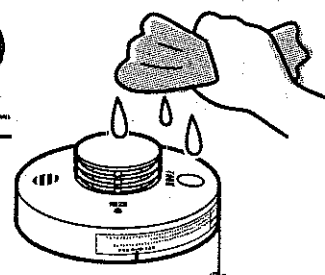

- けむり当番のお手入れには中性洗剤・塩素系漂白剤・ベンジン・シンナーおよびアルコールは使わないでください。中性洗剤などを使ったときは、けむり当番の表面に傷がついたりします。




禁止



- お手入れ後、煙検知部に異物(糸くず・水など)を残さないでください。誤報の原因となります。




禁止

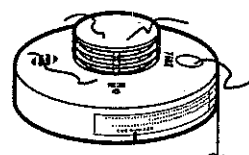

- 煙検知部の小穴がホコリなどでつまっている場合は、掃除機などでホコリを取ってください。

！つまりを取る

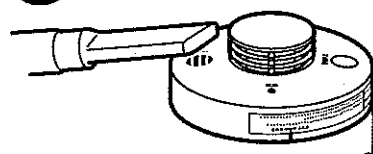

9. アフターサービス

1. 保証書

保証書は、この説明書に付いておりますので、必ず「販売店、お引き渡し日」などの記入をお確かめになり、保証書内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

2. 保証期間中に修理を依頼される場合

保証期間は、お引き渡し日から1年間です。「取扱説明書」の「10. 異常時の点検・処置」にしたがって調べていただき、なお異常のあるときは、お求めの販売店までご連絡ください。保証書の記載内容により販売店で修理受付致します。

修理を依頼されるときにご連絡していただきたい内容。

- ご住所・お名前・電話番号
- 製品名・品番・お引き渡し日
- 故障または異常の内容
- 訪問ご希望日

3. 保証期間経過後、修理を依頼される場合

お求めの販売店にまずご相談ください。修理によって製品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料で修理致します。

4. 修理不能

次のような場合は修理不能ですので、新品を販売店にてご購入ください。

- (1) 製品本体が水または油につかった場合
- (2) 製品本体が焼損した場合

5. 補修用性能部品について

当社はこの製品の補修用性能部品につきましては、修理交換後の性能維持が困難なため設定していません。

付属品(取扱説明書など)に限り供給させていただきます。

6. アフターサービスについてのお問い合わせ

保証期間中の修理など、アフターサービスについてご不明な点は、お求めの販売店またはお客様ご相談窓口(別紙一覧表ご参照)にお問い合わせください。

10. 異常時の点検・処置－1

- 修理・サービスを依頼されるまえに、次の点検および処置をしてください。

状 態	点 検	処 置
通電灯(緑)が消えている。	電源ブレーカーが「切」になっていませんか？	電源ブレーカーを「入」にしてください。
	停電	——
火災の煙でないのに火災警報動作する。	けむり当番の近くに調理の煙や蒸気が滞留していませんか？	煙、蒸気などを取り除いてください。 「調理中で火災警報動作をし続ける場合は、換気扇などをまわして引きひもを引っ張ってください。」
	多量の殺虫剤を使用していませんか？	窓やドアを開け、換気してください。
	煙検知部にホコリなどがついていませんか？	掃除機などでホコリなどを取り除いてください。
火災警報音が鳴りやまない。	煙が煙検知部に残っていませんか？	息などを吹きかけ、煙を追い出してください。
	煙検知部にホコリなどがついていませんか？	掃除機などでホコリなどを取り除いてください。
通電灯(緑)が点滅している。 (火災警報動作しない)	引きひもを引っ張ったり、警報停止ボタンを押していませんか？	操作後、約5分間通電灯(緑)が点滅します。この間は煙などを検知しても火災警報動作をしません。
引きひもを引っ張ったり、警報停止ボタンを押しても動作しない。	本体が正しく取り付けられていますか？	本体を正しく取り付けてください。

10. 異常時の点検・処置－2

●以下の異常状態のときは、販売店に連絡してください。

状 態	点 検	処 置
電源ブレーカーが「入」状態、または停電でないとき、通電灯(緑)が消えている。	——	けむり当番の故障が考えられます。販売店に連絡してください。
引きひもを引っ張ったり、警報停止ボタンを押しても動作しない。	——	けむり当番の故障が考えられます。販売店に連絡してください。
通電灯(緑)と作動灯(赤)が交互に点滅し、8秒おきに「ピッピッピッ」音が鳴る。	——	けむり当番の故障が考えられます。販売店に連絡してください。
火災警報動作をしているのに、接続機器が動作しない。	——	けむり当番または接続機器の故障が考えられます。販売店に連絡してください。

11.仕様

鑑定型式番号	鑑住第17～1～1号
電 源	AC100V 50/60Hz
消費電流	30mA
感知方式	煙式(光電式)
種 別	2種
火災警報音	ピーピーピー音
故障警報音	ピッピッピッ音
音 量	約85dB/m(当社測定値)
寸 法	φ100mm×46mm(取付ベース取付状態)
質 量	140g
使用周囲温度	0℃～+40℃
移報接点(無電圧)	DC30V 0.5A以下


12.廃棄について

交換後のけむり当番の廃棄については、各市町村で定められた廃棄方法にしたがって廃棄してください。

13.こんな使い方ができます。

- 移報接点を使用してカラー玄関番や光るチャイムなどの機器を接続すると、けむり当番の火災警報を連動させることができます。

※詳細は、販売店にお問い合わせください。

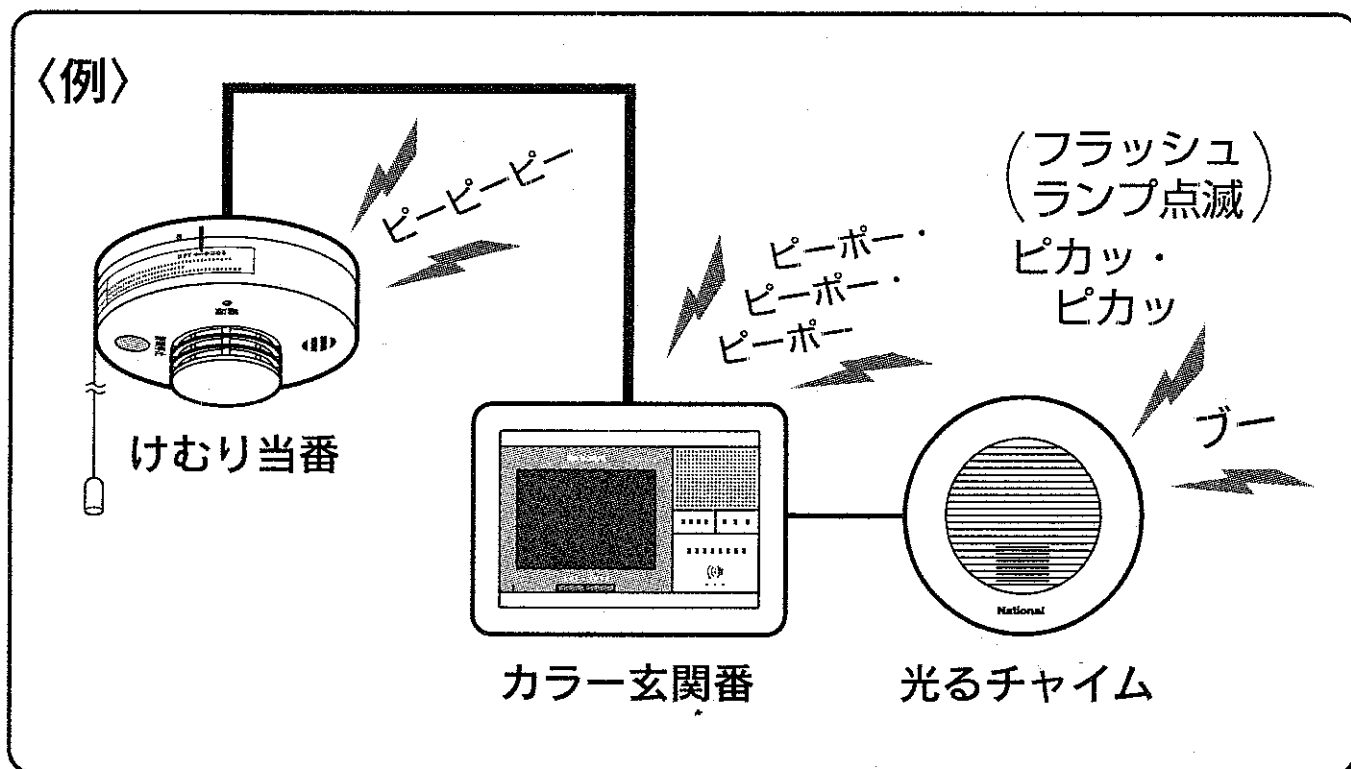

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です。)

お客様相談窓口	電話 () —
---------	--

松下電工株式会社 HA・セキュリティ事業部

本 社〔〒571-8686〕大阪府門真市大字門真1048 TEL(06)6908-1131(大代表)
津工場〔〒514-8555〕三重県津市藤方1668 TEL(059)228-1211(代 表)

National

出張修理

ナショナルけむり当番保証書

本書はお引き渡しの日から下記期間中故障が発生した場合には
本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書裏面に記載し
ております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い
上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品番	SH18413
保証期間	お引き渡し日から 本体 1年間
※ お引き渡し日	年 月 日
※ お客様	ご住所 お名前 様 電 話 () —
※ 販売店	住所・氏名 電話 () —

松下電工株式会社 HA・セキュリティ事業部

〒514-8555 三重県津市藤方1668番地 TEL(059) 228-1211

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しく下さい。

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
 - (イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店にお申しつけください。
 - (ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
 - (ハ) この商品は出張修理をさせていただきますので、修理に際し本書をご提示ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
 - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下等による故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガス等)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)等による故障及び損傷
 - (ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に準ずる故障及び損傷
 - (ホ) 一般家庭用以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (ヘ) 本書のご提示がない場合
 - (ト) 本書にお引き渡し年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
 - (チ) 離島または離島に準じる遠隔地へ出張修理を行う場合の出張に要する実費
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. お客様ご相談窓口は、別紙お客様ご相談窓口のご案内をご参照ください。

修理メモ

- ※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。
- ※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書をご覧ください。
- ※ This warranty is valid only in Japan.